

Стойка к алкотестерам на проходную (для моделей Динго В-01 и Динго В-02)

Руководство по монтажу

Назначение изделия

Стойка предназначена для установки алкотестеров моделей Динго В-01 и Динго В-02 (алкотестеров для системы контроля и управления доступом) на турникет на проходной, с целью контроля трезвости персонала.

Размеры (ШхГлуб.хВ), мм: 80х160х 485/615

Масса, кг: 1,1

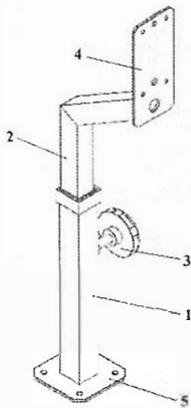
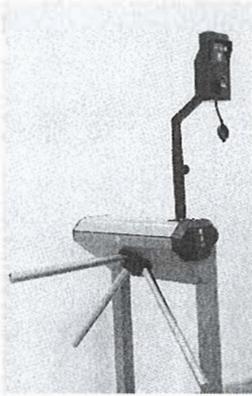


Рис.1 Общий вид стойки с указанием основных частей
1 - Неподвижная стойка
2 - Выдвижная стойка
3 – Ручка для фиксирования выдвижной стойки
4 – Площадка крепления индикаторов
5 – Площадка для крепления стойки к турникету

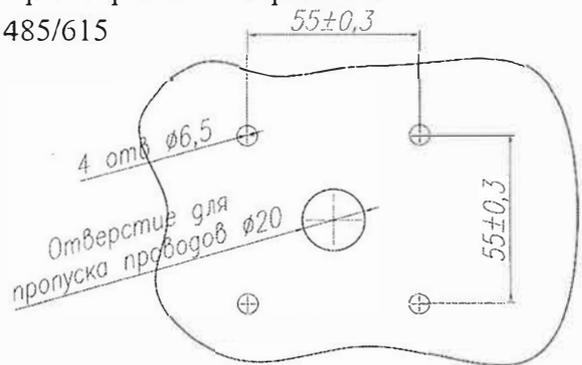


Рис.2 Расположение монтажных отверстий на турникете

Порядок установки

1. В соответствии с рисунком 2, просверлите на турникете, в месте установки стойки с индикатором, отверстия.
2. В соответствии с руководством по эксплуатации индикатора (Динго В-01 Динго В-02), сделайте необходимые подключения проводов питания и управления к разъемам на плате индикатора.
3. В соответствии с рисунком 3, закрепите индикатор на стойке.
4. Пропустите провода питания и управления от индикатора через выдвижную стойку, неподвижную стойку, отверстие на площадке крепления стойки к турникету и отверстие на турникете (п.1);
5. Закрепите стойку на турникете;
6. Выполните необходимые соединения проводов от индикатора;
7. После установки стойки с индикатором, поворотом Ручки 3 (Рис.1) расслабьте натяг выдвижной стойки и, после регулирования положения входного отверстия индикатора по высоте, вновь зафиксируйте выдвижную стойку.

Комплект поставки:

1. Стойка в сборе – 1шт;
2. Крепежные изделия для индикатора: - для Динго В-01 М6х15 ГОСТ 17473-1шт;
- для Динго В-02 М4х10 ГОСТ 10621- 4шт;
3. Винты для крепления стойки к турникету – М6 х 15 - 4шт;
4. Гайки со самостопорением для крепления к турникету, М6 – 5 шт;
5. Руководство по монтажу стойки.

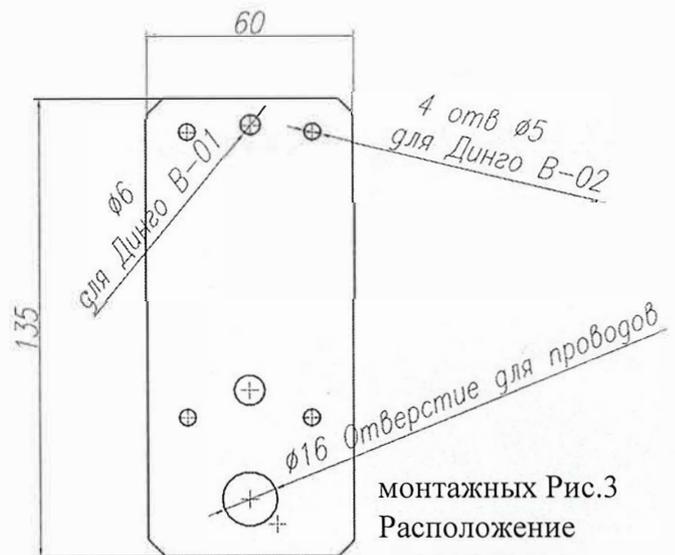


Рис.3 Расположение монтажных отверстий для крепления индикатора